GT-S5560

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

Използване на това ръководство

Това ръководство е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашия мобилен телефон. За да приготвите телефона си за употреба бързо, погледнете "общо запознаване с мобилния Ви телефон," "настройване и подготовка на мобилния телефон," и "използване на основни функции."

Упътващи икони

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

Предупреждение—ситуации, които могат да причинят наранявания на Вас или на другите

Внимание—ситуации, които могат да причинят повреди във Вашия телефон или друго оборудване

Бележка—бележки, съвети за употреба или допълнителна информация

▶ **Погледнете**—страници, съсдържащи релевантна информация; например: ▶ стр.12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**—редът на опции или менюта, които трябва да се изберат, за да си изпълни дадена стъпка; например: В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** (означава **Съобщения**, следвано от **Създай съобщение**)

[ ] **Квадратни скоби**—телефонни клавиши; например: [ ] (означава клавиш включване(изключване)/Изход от меню)

Авторски права

Правата за всички технологии и продукти, които представляват част от това устройство, са собственост на техните съответни собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят—Bluetooth QD ID: B015850.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

съдържание

информация за безопасност и употреба 1

Предупреждения за безопасност 1
Мерки за безопасност 4
Важна информация за употреба 6

общо запознаване с мобилния Ви телефон 12

Разопаковане 12
Изглед на телефона 13
Клавиши 14
Икони 15

настройване и подготовка на мобилния телефон 17

Поставете SIM картата и батерията 17
Зареждане на батерията 19
Поставяне на карта с памет (опция) 20
Поставяне на каишка за ръка (опция) 21

използване на основни функции 22

Включване и изключване на телефона 22
Употреба на сензорния екран 23

Менюта за достъп 24
Използване на визуални елементи 24
Достъп до помощна информация 25
Персонализиране на Вашия телефон 26
Използване на основни функции за разговори 28
Изпращане и преглед на съобщения 30
Добавяне и откриване на контакти 33
Използване на основни функции на камерата 34
Слушане на музика 36
Търсене в интернет 38
Използване на Google услуги 39

използване на разширени функции 41

Използване на разширени функции за разговори 41
Използване на разширени функции на Телефонния указател 44
Използване на разширени функции за съобщения 45
Използване на разширени функции за камера 46
Използване на разширени функции за музика 51

използване на инструменти и приложения 55

Използване на безжичната функция Bluetooth 55
Активиране и се свързване към безжична LAN мрежа (WLAN) 57
Активиране и изпращане на SOS съобщение 58
Активиране на мобилно проследяване 59
Осъществяване на фалшиви повиквания 59
Запис и възпроизвеждане на гласови бележки 60
Редактиране на изображения 61
Печат на изображения 63
Редактиране на видеоклипове 63

Качване на снимки и видеоклипове в интернет 66
Използване на игри и приложения с Java 68
Синхронизиране на данни 69
Създаване и преглед на световни часовници 70
Настройване и използване на аларми 71
Използване на калкулатор 72
Конвертиране на валути или мерни единици 72
Настройване на таймер с обратно време 72
Използване на хронометъра 73
Създаване на нови задачи 73
Създаване на нови бележки 73
Управляване на Вашия календар 73

разрешаване на проблеми ..... a

показалец ..... d

информация за безопасност и употреба

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или забранени ситуации и да осигурите максимално представяне на Вашия мобилен телефон.

Предупреждения за безопасност

Пазете телефона си далеч от малки деца и домашни животни

Пазете телефона и всички негови аксесоари далеч от малки деца и животни. Малките части могат да причинят задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Пазете слуха си

Прекомерното излагане на силен звук може да причини увреждане на слуха. Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалките в аудио устройството и използвайте най-ниското възможно ниво на силата на звука, необходимо ви, за да чувате разговори или музика.

Инсталирайте с внимание мобилни телефони и оборудване

Уверете се, че мобилните телефони или съответното оборудване, инсталирани в колата Ви, са здраво монтирани. Избягвайте да поставяте Вашия телефон и приспособленията му близо до или в областта на въздушната възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да причини сериозни наранявания, когато въздушните възглавници се надуят внезапно.

Внимавайте при работата с батерии и зарядни устройства, както и при изхвърлянето им след техния полезен живот

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства за Вашия телефон. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не изхвърляйте батериите или телефонните апарати в огън. При изхвърлянето на батерии или телефони винаги съблюдавайте местните разпоредби за това.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или вътре в отоплителни уреди, като микровълнови печки, фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлоадират, ако прегреят.
- Никога не смазвайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Избягвайте интерференцията с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между мобилни телефони и пейсмейкъри, за да избегнете възможна интерференция, така както се препоръчва от производителите и изследването на независимата група Wireless Technology Research.

Ако имате някаква причина да се съмнявате, че Вашия телефон смущава пейсмейкър или друго медицинско устройство, веднага изключете телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона си в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали. Изключете телефона, когато това се изисква от предупредителни знаци или инструкции. Телефонът Ви може да предизвика експлозии или огън в близост до или вътре в райони, където са складирани горива, химикали или взривни вещества. Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от нараняване при повтаряеми движения

Докато използвате телефона , дръжте го отпуснато, натискайте клавишите леко, използвайте специални опции, които позволяват намаляването на броя на бутоните, които трябва да натиснете (като шаблони и предсказващ текст) и почивайте редовно.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрил може да причини нараняване на ръцете и лицето Ви. Занесете телефона в сервизен център на Samsung за смяна на екрана. Повреди, причинени в следствие на небрежно боравене анулират гаранцията на производителя.

WARNING

Мерки за безопасност

CAUTION

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона си по време на шофиране и се подчинявайте на всички наредби, които ограничават ползването на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоара за свободни ръце, когато е възможно, за да увеличите нивото на Вашата безопасност.

Следвайте всички предупреждения и наредби

Спазвайте всички наредби, които ограничават ползването на мобилен телефон в определен район.

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари

Използването на несъвместими аскесоари може да повреди Вашия телефон или да предизвика нараняване.

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване от всякакъв тип

Вашият телефон може прдизвика смущения в медицинско оборудване в болници или болнични сгради. Следвайте всички наредби, обявени предупреждения и напътствия на медицинския персонал.

Изключете телефона си или деактивирайте безжичната функция, когато сте в самолет

Вашият телефон може да предизвика смущения в оборудването на самолета. Следвайте всички правила на авиолиниите и изключете телефона си или преминете на безжичен режим, когато това бъде изискано от персонала на авиолиниите.

Пазете батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на батериите на много ниски или на много високи температури (под 0° C/ 32° F или над 45° C/113° F). Екстремните температури могат да намалят зарядния капацитет и живота на Вашите батерии.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между изводите + и - на Вашите батерии и да доведе до временна или перманентна тяхна повреда.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

Работете с Вашия телефон внимателно и разумно

- Не разглобявайте телефона си поради риск от токов удар.
- Не позволявайте на Вашия телефон да се намокри-течностите могат да причинят сериозна повреда и ще променят цвета на лакмуса, който показва повреда от наличието на вода във вътрешността на телефона. Не работете с телефона си с мокри ръце. Повреда в телефона Ви, причинена от попадането на вода или други течности, може да анулира производствената гаранция.
- Избягвайте да използвате или съхранявате Вашия телефон на прашни и замърсени места, за да предотвратите повреда на движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство-пазете го от удар и грубо боравене, за да предотвратите сериозна повреда.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да запуши някои подвижни части и да попречи на нормалното им функциониране.
- Ако Вашият телефон има вградена камера със светкавица, избягвайте да я използвате близо до очите на деца или животни.

- Вашият телефон може да се повреди при излагането му на магнитни полета. Не използвайте чанти за носене или аксесоари с магнитно затваряне; не позволявайте Вашия телефон да е в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Избягвайте интерференция с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радио честотни (RF) сигнали, които могат да причинят смущения в неекранирано или неправилно екранирано електронно оборудване, като например пейсмейкъри, слухови апарати, медицински устройства и други електронни устройства у дома или в превозното средство. Консултирайте се с производителите на Вашите електронни устройства, за да разрешите проблемите, които имате с интерференцията.

Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормална позиция

Избягвайте контакт с вътрешната антена на Вашия телефон.

Позволявайте само на квалифициран персонал да поправя телефона Ви

Разрешаването на неквалифициран персонал да поправя Вашия телефон може да доведе до неговата повреда и ще анулира гаранцията Ви.

Осигурете максимално дълъг живот на батерията и на зарядното устройство

- Избягвайте зареждането на батерии за по-дълго от седмица, тъй като презареждането може да скъси живота на батерията.

- С времето неизползваните батерии се изтощават и трябва да бъдат презаредени преди употреба.
- Изваждайте зарядните устройства от електрическата мрежа, когато не се използват.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Боравете внимателно със SIM карти и с карти с памет

- Не изваждайте картата по време на прехвърляне или изтегляне на информация от телефона, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Честият запис и изтриване ще скъси живота на картите с памет.
- Не докосвайте златисто оцветените връзки или клеми с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни услуги

Позвъняването на спешни номера от Вашия телефон може да е невъзможно в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате да отделечени или слабо развити райони, планирайте алтернативни начини на контакт със службите по спешност.

Информация за сертификата за Степен на абсорбция (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникативно оборудване. Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (известно като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,631 вата на килограм. При нормална употреба, действителната SAR е много вероятно да е много по-ниска, тъй като телефонът е проектиран да излъчва RF енергия необходима единствено за предаването на сигнал до най-близката станция. Чрез автоматичното излъчване на ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се в края на това ръководство, показва съответствието на Вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уебсайта на мобилните телефони Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране.

Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА

ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права,

Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

общо запознаване с мобилния Ви телефон

В този раздел ще научите за разположението, бутоните и иконките на Вашия мобилен телефон.

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (зарядно)
- Ръководство на потребителя

- Доставените с телефона Ви елементи могат да са различни в зависимост от наличните за Вашата страна аксесоари или предлаганите от мобилния Ви оператор. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашия телефон.

Изглед на телефона

От лицевата страна на телефона се намират следните клавиши и функции:

От задната страна на телефона се намират следните клавиши и функции:

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на телефона. За да заключите, натиснете [🔒]. За да отключите, натиснете и задръжте [🔒].

Клавиши

Клавиш	Функция
Набери	Осъществете или отговорете на повикване; в режим на готовност, извикайте последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен.
Назад	В режим Меню се връщате към предишното ниво.
Изход от меню/ захранване	Включете и изключете телефона (натиснете и задръжте); приключете разговор; в режим Меню се връщате в режим на готовност.
Сила звук	Настойте силата на звука на телефона; за да осъществите фалшиво повикване, натиснете и задръжте клавиша за Сила на звука надолу в режим на готовност.
Задръж	Заключете сензорния екран и клавишите; отключете сензорния екран и клавишите (натиснете и задръжте).
Камера	В режим на готовност включете камерата; в режим Камера правете снимки или записвате видеоклип.

Икони

Научете повече за всяка икона, която може да се появи на дисплея.

Икона	Определение
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Текущ разговор
	Картата с памет е поставена
	Алармата е активирана
	Търсене в интернет
	Свързване към защитена уеб страница

Икона	Определение
	Wi-Fi активиран
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Пренасочването на разговор е активирано
	Bluetooth е активиран
	Свързан Bluetooth хендсфри комплект за кола или слушалки
	Свързан или синхронизиран с компютър
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща

Икона	Определение
	Нормален профил активен
	Тих профил активен
	Ниво на заряд на батерията
10:00	Текущ час

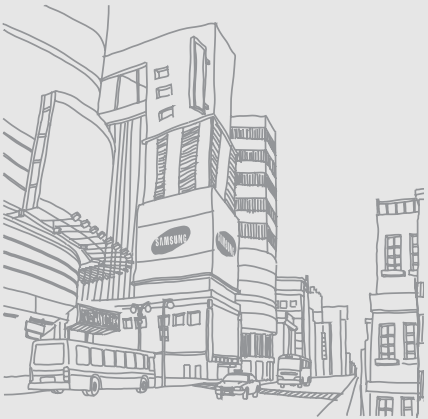

настройване и подготовка на мобилния телефон

Започнете чрез сглобяване и настройка на Вашия мобилен телефон за първа употреба.

Поставете SIM картата и батерията

След като се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Универсален идентификационен модул на абоната (SIM), заедно с данни за абонамент като личния Ви идентификационен номер (ПИН) и услуги по избор.

За да поставите SIM картата и батерията,

1. Свалете капака на батерията.

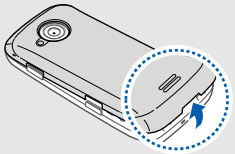

Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [ ], за да го изключите.

2. Поставете SIM картата.

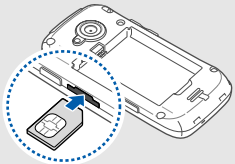

- Поставете SIM картата в телефона със златисто оцветените изводи нагоре.
- Ако не сте поставили SIM карта, можете да използвате немрежовите услуги на телефона и някои от менютата.
- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта.

3. Плъзнете SIM картата в слота за SIM карта, докато попадне точно на място.

4. Поставете батерията.

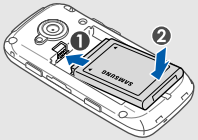

5. Поставете обратно капака на батерията.

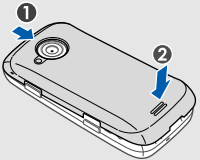

Зареждане на батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да заредите батерията.

1. Отворете капака на мултифункционалния жак отгоре на телефона.
2. Пъхнете късия край на конектора на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

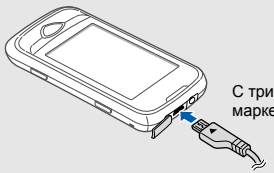

CAUTION

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на телефона. Всички повреди, причинени вследствие на неоторизирано използване, не се покриват от гаранцията.

3. Включете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.
4. След като батерията се зареди напълно (иконата повече не се движи), изключете зарядното устройство от контакта.
5. Извадете зарядното устройство от телефона.
6. Затворете капачето на мултифункционалния жак.

Информация за индикатора за изтощена батерия

Когато батерията Ви е изтощена, телефонът ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, че батерията е изтощена. Иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията падне прекалено много, телефонът се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.

Поставяне на карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Телефонът Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет до 16 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.

1. Свалете капака на батерията.
2. Поставете картата с памет с етикета, поставен с лицето надолу.

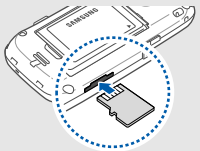

3. Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
4. Поставете обратно капака на батерията.

За да извадите картата с памет, свалете капака на батерията, плъзнете я внимателно, докато се освободи от телефона, след което издърпайте картата с памет от слота за карта с памет.

Поставяне на каишка за ръка (опция)

1. Свалете капака на батерията.
2. Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

3. Поставете обратно капака на батерията.

използване на основни функции

Научете се как да извършвате основни действия и да си служите с основните функции на телефона Ви.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Натиснете и задръжте [☎].
2. Въведете своя PIN код и изберете **Потвър.** (ако е необходимо).

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

Преминаване към офлайн профил

Превключвайки на офлайн профила, можете да използвате телефона си в немрежова среда на обслужване в зони, където е забранено използването на безжични устройства, например самолети и болници.

За да преминете на офлайн профил, от режим Меню изберете **Настройки** → **Профили на телефона** → **Офлайн**.

Когато се намирате в зони, където е забранено използването на безжични устройства, следвайте всички предупреждения и инструкции от съответните служители.

Употреба на сензорния екран

Сензорният екран на телефона Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните функции при използване на сензорния екран.

За оптимална употреба на сензорният екран, отстранете предпазващият екрана филм, преди да започнете да използвате телефона.

- Натиснете дадена икона, за да отворите меню или да стартирате приложение.

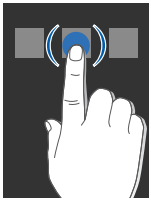

- Плъзнете пръста си нагоре или надолу, за да преминете през вертикалните списъци.

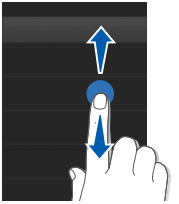

- Плъзнете пръста си вляво или вдясно, за да преминете през хоризонталните списъци.

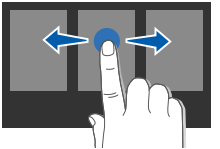

Менюта за достъп

За да влезете в менютата на телефона Ви,

1. В режим на готовност, изберете **Меню**, за да достигнете режим Меню.
2. Преминете вляво или вдясно през екраните на режим Меню.
3. Изберете меню или опция.
4. Натиснете клавиша Назад, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [ ], за да се върнете в режим на готовност.

Използване на визуални елементи

Научете как да използвате приспособленията от лентата с визуални елементи.

- Някои от визуалните елементи се свързват с уеб услуги. Ако използвате уеб-базирани визуални елементи може да бъдете таксувани допълнително за това.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

Отваряне на лентата с визуални елементи

В режим на готовност изберете стрелката долу вляво на екрана, за да отворите лентата с визуални елементи. Можете да преподредите визуалните елементи в лентата с визуални елементи или да ги преместите в неактивния екран.

Придвижване на приспособления в неактивния екран

1. В режим на готовност преминете вляво или вдясно до желана от Вас област в неактивния екран.
2. Отворете лентата с визуални елементи.
3. Плъзнете визуален елемент от лентата с визуални елементи на неактивния екран. Можете да поставите приспособлението на произволно място на екрана.

Промяна на визуалния елемент

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Визуален елемент**.
2. Изберете визуалните елементи, които желаете да включите в лентата с визуални елементи, след което изберете **Запази**.

Достъп до помощна информация

Научете как да получавате полезна информация за телефона си.

1. Отворете лентата с визуални елементи.
2. Изберете ? от лентата с визуални елементи.
3. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
4. За да научите повече за дадено приложение или функция, изберете помощна тема.
5. Преминете вляво или вдясно, за да получите повече информация. За да се върнете на предходното ниво, изберете .

Персонализиране на Вашия телефон

Получете повече от телефона си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

Настройване на силата на звука на тона на клавишите

В режим на готовност натиснете клавиша за сила на звука и настройте силата на звука на клавишите.

Регулиране на интензивността на вибрацията на сензорния екран

Можете да регулирате интензивността на вибрацията, като натиснете екрана на телефона.

1. В режим на готовност, натиснете клавиша Сила на звука нагоре или надолу.
2. Изберете **Вибрация** и регулирайте интензивността на вибрацията.

Превключване на или от тих профил

В режим на готовност, изберете **Клавиатура** и докоснете и задръжте #, за да понижите звука или да го върнете обратно към нормално ниво.

Калибриране на екрана

Можете да калибрирате на екрана по такъв начин, че телефонът Ви да разпознава по-лесно въвежданите данни.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Калибриране**.
2. Докоснете целта на екрана.
3. Изберете **Да**.

Промяна на Вашия тон на звънене

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Изберете » до профила, който използвате.

Ако използвате безшумен или офлайн профил, не е възможно да променяте тона на звънене.

3. Изберете **Тон на звънене на аудио повикване**.
4. Изберете тон на звънене.
5. Изберете **Запази** два пъти.

За да превключите на друг профил, го изберете от списъка.

Избиране на тапет (режим на готовност)

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Тапет**.
2. Преминете вляво или вдясно до изображение.
3. Изберете **Настрой**.

Избиране на цвят за фон (режим Меню)

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Моя тема**.
2. Изберете цветови мотив.
3. Изберете **Запази**.

Задаване на функцията автоматично заключване за сензорния екран

Можете да настроите телефона си да заключва автоматично сензорния екран и клавиатурата, когато фоновата светлина се изключи. Можете да зададете също и метод за отключване на сензорния екран и клавиатурата.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Сензорна клавиатура**.
2. Изберете **Включено** в **Авто-заключване**.
3. Изберете падащото меню **Само клавиша за з...** и изберете опция за отключване.
4. Изберете **Запази**.

Заключване на телефона

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Защита**.
2. Изберете **Включено** в **Заключване на телефона**.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрена парола и изберете **Потвър**.

4. Въведете пак новата парола и изберете **Потвър**.

- Първият път, когато влезете в меню, изискващо парола, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите парола.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Отключване на сензорния екран чрез функцията умно отключване

Изписвайки определен знак върху заключения сензорен екран, можете да отключите единствено екрана, да го отключите и след това да осъществите повикване до номер за бързо избиране или да го отключите и да отворите приложение. За да зададете знак за функция умно отключване,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Умно отключване**.
2. Изберете **Включено** в **Отключване с движения**.
3. Изберете опция за отключване.
4. Изберете номер за бързо избиране, който да бъде избиран или приложение, което да бъде стартирано (ако е необходимо).
5. Изберете знак, чрез който да се визуализира функцията умно отключване.
6. Натиснете клавиша Назад (ако е необходимо).
7. Изберете **Запази**.

Използване на основни функции за разговори

Разберете как да осъществявате или отговаряте на повиквания и как да използвате основните функции.

По време на обаждане, телефонът Ви автоматично заключва сензорния екран, за да предотврати нежелано въвеждане на символи. За да отключите, натиснете и задръжте [🔒].

Извършване на повикване

1. В режим на готовност изберете **Клавиатура** и въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ], за да изберете номера.
3. За приключване на разговора натиснете [ ].

Отговор на повикване

1. При получаване на повикване, натиснете [ ].
2. За приключване на разговора натиснете [ ].

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Използване на функцията високоговорител

1. По време на обаждане изберете **Високоговорител** → **Да**, за да активирате високоговорителя.
2. За да преминете обратно на слушалка, изберете **Високоговорител** отново.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията високоговорител. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Използване на слушалките

Чрез свързване на предоставените слушалки към жака за слушалки, можете да осъществявате и отговаряте на повиквания:

- За да преизберете номера на последния разговор, натиснете и задръжте бутона на слушалката два пъти.
- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да прекратите повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.

Изпращане и преглед на съобщения

Научете се да изпращате и преглеждате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) и email съобщения.

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Съобщение**.
2. Изберете **Чукнете, за да добавите по...** → **Въвеждане ръчно**.
3. Въведете номер на получателя и изберете **Готово**.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите текст**.
5. Въведете текста на Вашето съобщение и изберете **Готово**. ▶ Въвеждане на текст

   За изпращане на текстово съобщение, преминете на стъпка 7. За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 6.
6. Изберете **Добави мултимед.** и добавете елемент.
7. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на имейл

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Изберете **Чукнете, за да добавите пол...** → **Въвеждане ръчно**.
3. Въведете имейл адреса и изберете **Готово**.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите тема**.
5. Въведете тема и изберете **Готово**.
6. Изберете **Чукнете, за да добавите текст**.
7. Въведете текста на имейла и изберете **Готово**.
8. Изберете **Добавяне на файлове** и прикачете файл (ако е необходимо).
9. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст и да създавате съобщения или бележки от сензорния екран на телефона си.

Промяна на метода на въвеждане на текст

Когато отворите полето за въвеждане на текст, се появява виртуална клавиатура. Изберете **Клавиатура** падащото меню и изберете един от следните методи за въвеждане на текст:

- **Клавиатура**
- **Писане цял екран**
- **Каре за писане 1**
- **Каре за писане 2**

Когато завъртите телефона обратно на часовниковата стрелка в пейзажен изглед по време на въвеждане на текст, можете да използвате клавиатура в разширен изглед.

Въвеждане на текст чрез виртуалната клавиатура

1. Променете метода за въвеждане на текст на **Клавиатура**.
2. Изберете подходящи виртуални клавиши, за да въведете текст.
   - За да промените буквите от главни на малки или обратно, или да използвате цифри или символи, изберете **Abc** в долната централна част на екрана. В зависимост от местоположението Ви е възможен достъп до режим за въвеждане на конкретен език.
   - За въвеждане на текст в режим T9, изберете **T9** (**T9** става синьо).

Можете да използвате следните режими за въвеждане на текст:

Режим	Функция
ABC	Изберете съответния виртуален клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

Режим	Функция
T9	1. За да въведете цяла дума, изберете съответните виртуални клавиши. 2. След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да оставите разстояние. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък или изберете Aa, за да изберете друга дума.
Номер	Изберете подходящ виртуален клавиш, за да въведете цифра.
Символ	Изберете подходящ виртуален клавиш, за да въведете символ.

Въвеждане на текст чрез писане на цял екран

1. Промяна на метода за въвеждане на текст на **Писане цял екран**
2. Въведете всеки от символите на произволно място на екрана.

   За да промените буквите от главни на малки или обратно, или да използвате цифри или символи, изберете **Abc** в долната централна част на екрана.

Въвеждане на текст чрез каре за писане 1

1. Променете метода за въвеждане на текст на **Каре за писане 1**.
2. Въведете всеки от символите в областта за писане.

   Въведете цифрите и символите в полето **?1** най-долу вдясно в областта за писане.

   За да смените от малки на главни букви и обратно, изберете **Abc** в долната централна част на екрана.

Въвеждане на текст чрез каре за писане 2

1. Променете метода за въвеждане на текст на **Каре за писане 2**.
2. Въведете всеки от символите в областта за писане.

   За да промените буквите от главни на малки или обратно, или да използвате цифри или символи, изберете **Abc** в долната централна част на екрана.

Преглед на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Преглед на имейл

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете акаунт.
3. Изберете **Изтегляне**.
4. Изберете имейл или заглавие.
5. Ако изберете челна част, изберете **Извлечи** за преглед на тялото на имейла.

Добавяне и откриване на контакти

Научете основните неща при използването на функцията телефонен указател.

Разположението на паметта за запазване на нови контакти може да се задава предварително в зависимост от мобилния оператор и страната. За да промените разположението на паметта, в режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Още** → **Настройки** → **Заета памет** → **Запиши новите записи в**.

Добавяне на новконтакт

1. В режим на готовност, изберете **Клавиатура** и въведете телефонен номер.
2. Изберете → **Добави в Тел. Указател** → **Ново**.
3. Изберете **Телефон** или **SIM** (ако е необходимо).
4. Въведете информацията за контакта.
5. За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

Намиране на запис

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете **Чукнете, за да търсите**, въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите, и изберете **Готово**.

   Можете да извлечете и , за да изберете първата буква от името.
3. Изберете името от записа в списъка на търсене.

След като сте открили контакта, можете да:
- се свържете с него, като изберете →
- редактирайте информацията за контакт, като изберете **Редактиране**

Използване на основни функции на камерата

Научете най-важното от функциите за правене на снимки и запис на видеоклипове.

Когато включите камерата, дисплеят може да бъде празен поради временно електростатично натрупване на енергия. За да решите проблема, опитайте да рестартирате телефона.

Заснемане на изображения

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
   - За да включите или изключите светкавицата, изберете .
   - За да промените фокуса на камерата, изберете .

- За да зададете стойност на експозицията, изберете .
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете клавиша Сила на звука.

4. Натиснете бутон Камера, за да направите снимка.

   Снимката се запазва автоматично.

След като заснемете снимките си, изберете , за да ги разгледате бързо.

Разглеждане на снимки

В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Изображения** → фото папка → фото файл.

- Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед. Наклонете телефона от дясно на ляво. Снимките ще започнат да преминават на ляво или дясно автоматично.
- За да увеличите или намалите мащаба, докоснете и задръжте екрана и плъзнете нагоре или надолу, когато се появи. За да напуснете екрана за мащабиране, натиснете клавиш Назад.

Запис на видеоклипове

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете , за да превключите на режим Запис.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
   - За да промените режима на запис, изберете .
   - За да включите или изключите светкавицата, изберете .
   - За да зададете стойност на експозицията, изберете .
   - За да увеличите или намалите мащаба, натиснете клавиша Сила на звука.
5. Натиснете бутон Камера, за да стартирате записа.

6. Изберете ■ или клавиш Камера, за да спрете записа.

   Видеоклипът се запазва автоматично.

След като заснемете видеоклиповете си, изберете ▸, за да ги разгледате бързо.

Преглед на видеоклипове

В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → видео папка → видео файл.

Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

Слушане на музика

Разберете как да слушате музика с музикален плейър или FM радио.

Слушане на FM радиото

1. Включете предоставените слушалки в жака за слушалки на телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете **Да**, за да започнете автоматична настройка.

   Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

   Първият път, когато включите FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.
4. Управлявайте FM радиото чрез следните икони:

Икона	Функция
<< >>	Настройване на радио станция; изберете запазена радио станция (натиснете и задръжте)
■	Изключване на FM радиото
▶	Включване на FM радиото
☰	Отворете списъка с предпочитания ▶ стр. 54
🎧/🔊	Променяне на качеството на звука

5. За да изключите FM радиото, изберете ■.

Слушане на музикални файлове

Започнете с прехвърляне на файлове от телефона на картата с памет:

- Изтеглете от безжичен интернет. ▶ стр. 38
- Изтеглете от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. ▶ стр. 51
- Получете чрез Bluetooth. ▶ стр. 56
- Копирайте в картата Ви с памет. ▶ стр. 51
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11. ▶ стр. 52

След като прехвърлите музикалните файлове на телефона или картата с памет,

1. В режим Меню изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните икони:

Икона	Функция
❚❚	Пауза при възпроизвеждане
▶	Възобновяване на възпроизвеждане
⏮	Прескачане назад; преглед назад във файл (натиснете и задръжте)
⏭	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжте)
1	Активиране режим на разбъркване
NORM 1	Променяне на звуковите ефекти
1	Променяне на режима на повторение

1. Когато докоснете екрана, иконите ще бъдат налични.

Търсене в интернет

Научете как да отваряте маркери и как да създавате маркер за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксуване за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове.
- Менютата в браузъра може да са именовани различно в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

Преглед на уеб сайтове

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **Начална страница**, за да отворите началната страница на мобилния си оператор.
2. Навигирайте в уеб страници чрез следните икони:

Икона	Функция
	Преминаване назад или напред в уеб страница
	Спиране на зареждането на уеб страницата
	Опресняване на текущата уеб страница
	Връщане на начална страница
	Отваряне на списък със запазени маркери
	Променяне на режима на разглеждане
	Добавяне на маркер или влизане в списък с опции на браузъра

Маркиране на любимите Ви уеб страници

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **Показалци**.
2. Изберете **Добави**.
3. Въведете уеб адрес (URL) и заглавие на страница.
4. Изберете **Запази**.

Изтегляне на медийни файлове

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню изберете **Изтеглени файлове**.
2. Търсете тон на звънене или картина и ги изтеглете в телефона си.

Използване на Google услуги

Научете как да използвате различни Google услуги.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Необходимите стъпки, които трябва да следвате, за да активирате тази функция, може да са различни в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Активиране на функция търсене

1. В режим Меню изберете **Google** → **Search**.
2. Въведете ключова дума в полето за търсене.

Свързване с пощенска услуга

1. В режим Меню изберете **Google** → **Mail**.
2. Създайте свой профил в Google и влезте в него.
3. Изпращайте или получавайте имейли.

Свързване с Google Maps

За да потърсите дадена карта,

1. В режим Меню изберете **Игри и други** → **Google Maps**.
2. Превъртайте през картата.
3. Увеличете или намалете мащаба върху желаното от Вас място.

За да потърсите конкретно място,

1. В режим Меню изберете **Игри и други** → **Google Maps**.
2. Изберете **Меню** → **Карта за търсене** и въведете адреса или бизнес категорията.

За да получите указания как да стигнете до определено местоположение,

1. В режим Меню изберете **Игри и други** → **Google Maps**.
2. Изберете **Меню** → **Получи напътствия**.
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
4. За да прегледате картата, изберете **Покажи указания**.

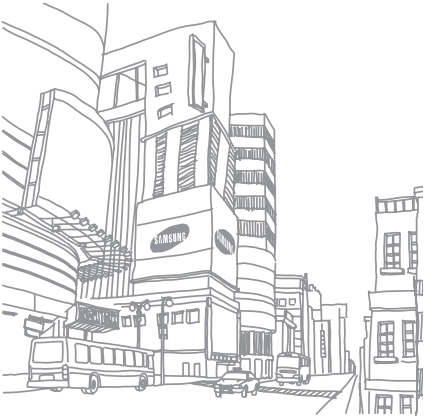

използване на разширени функции

Научете се как да извършвате разширени действия и да си служите с допълнителните функции на телефона Ви.

Използване на разширени функции за разговори

Научете какви са допълнителните възможности за разговори на телефона.

Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Телефонът Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера на пропуснато повикване,

1. Изберете пропуснатото повикване, което искате да наберете от приложението за сигнализиране за събития.
2. Натиснете [ ], за да го наберете.

Набиране на наскоро набран номер

1. В режим на готовност натиснете [ ] за преглед на списъка с последно набраните номера.
2. Преминете до желания номер и изберете или натиснете [ ], за да го наберете.

Задържане на повикване или възстановяване на задържано повикване

Изберете **Задръж**, за да задържите повикване или **Извлечи** да възстановите задържано повикване.

Отговаряне на второ повикване

По време на разговор можете да наберете друг номер, но само ако мрежата поддържа тази функция:

1. Изберете **Задръж**, за да задържите първото повикване.
2. Изберете **Клавиатура**, въведете втория номер, който искате да наберете, и изберете **Ново обаждане** или натиснете [ ].
3. Изберете **Замени** за превключване между двете повиквания.
4. За да приключите задържания разговор, изберете **Задържане** → .
5. За приключване на текущия разговор, натиснете [ ].

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на второ входящо повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция:

1. Натиснете [ ], за да отговорите на второто повикване.
   Първото повикване автоматично се задържа.
2. Изберете **Замени**за превключване между повикванията.

Осъществяване на разговор с много участници (конферентен разговор)

1. Обадете се на първия човек, когото искате да добавите към конферентния разговор.
2. След като сте се свързали с първия човек, се обадете на втория.
   Първото повикване автоматично се задържа.
3. След като сте се свързали с втория човек, изберете **Присъединяване**.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да добавите още участници (ако е необходимо).

5. За да приключите конферентен разговор, натиснете [ ].

Набиране на международен номер

1. В режим на готовност изберете **Клавиатура** и след това натиснете и задръжте **0**, за да въведете символа **+**.
2. Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на града и телефонен номер), след което натиснете [ ], за да наберете.

Повикване на запис от телефонния указател

Можете да набирате номера директно от телефонния указател чрез използване на съхранени контакти. ▶ стр. 34

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете желания контакт.
3. Изберете до номера, който желаете да наберете, и изберете .

Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете [ ]. Обаждащият се ще чуе тон "заето".

За да отхвърлите автоматично обаждания от определени номера, използвайте функцията автоматично отхвърляне. За да активирате функцията автоматично отхвърляне и да настроите списък с номера за отхвърляне,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Всички обаждания** → **Авто отхвърляне**.
2. Изберете **Включено** в **Активиране**.
3. Изберете **Добави номер** в **Списък отхвърлени**.
4. Изберете номера за въвеждане на текст.
5. Въведете номер, който искате да отхвърлите, и изберете **Готово** → **Запази**.
6. Повторете стъпки 3-5, за да добавите още номера.
7. Изберете квадратчетата за отметка до номерата.
8. Изберете **Запази**.

Използване на разширени функции на Телефонния указател

Научете как да създавате свои визитни картички, да настройвате любими номера и да създавате групи със записи.

Създаване на Ваша визитна картичка

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Още** → **Моя визитна картичка**.
2. Въведете личните си данни.
3. Изберете **Запази**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към email или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Настройване на любими номера

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете падащото меню **Телефонен указател** и след това → **Предпочитани**.
3. Изберете любим номер.
4. Изберете запис.

   Записът се запазва в списъка с любими номера.

- Можете да наберете този запис чрез докосване и задържане на зададения клавиш за бързо набиране на предпочитания запис.
- Първите 5 любими номера ще бъдат зададени на любимите Ви записи ( ) от лентата с визуални елементи.

Създаване на група записи

Създавайки групи записи, можете да задавате имена на групи, мелодии, снимки за идентификация на обаждащия се и типове вибрация към всяка група, или да изпращате съобщения и email-и до цялата група. Започнете създаването на група:

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете падащото меню **Телефонен указател** и след това → **Групи**.
3. Изберете **Създаване на група**.

4. Изберете име на група, снимка за идентификация на обаждащия, мелодия за група и тип вибрация.
5. Изберете **Запази**.
6. Изберете **Да**, за да добавите записи към групата (ако е необходимо).

Осъществяване на повиквания или изпращане на съобщения от снимки

Вашият телефон автоматично добавя записи, които често използвате, към списъка с фото записи. От фото записите, можете да провеждате обаждания или да изпращате съобщения.

1. В режим Меню изберете **Записи със снимки**.
2. Изберете фото запис.
3. Изберете , за да наберете номера, или изберете , за да изпратите съобщение.

Използване на разширени функции за съобщения

Научете как да създавате и да използвате шаблони, за да създавате нови съобщения и папки за съобщения.

Създаване на текстов шаблон

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Изберете **Създай**, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Изберете **Чукнете, за да добавите текст**.
4. Въведете текста и изберете **Готово**.
5. Изберете **Запази**.

Създаване на мултимедиен шаблон

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Изберете **Създай**, за да отворите прозорец за нов шаблон.

3. Създайте мултимедийно съобщение с тема и желани прикачени файлове, което да използвате като шаблон. ▶ стр. 30
4. Изберете **Запази**.

Въвеждане на текстови шаблони в нови съобщения

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → тип съобщение.
2. Изберете **Още** → **Вмъкни** → **Текстови шаблон** → шаблон.

Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Изберете до желания шаблон.
   Шаблонът Ви се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Създаване на папка за управление на съобщения

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Мои папки**.
2. Изберете **Създаване на папка**.
3. Въведете желаното име на папка и изберете **Готово**.

Преместете съобщения от кутията за съобщения във Вашите папки, за да ги управлявате според предпочитанията си,

Използване на разширени функции за камера

Научете как да заснемате снимки в различни режими и персонализирайте настройките на камерата.

Заснемане на снимки чрез опции, които са налични за различни сцени

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.

2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете SCN → сцена → .
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете бутон Камера, за да направите снимка.

Заснемане на снимки в режим Усмивка

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете S → **Усмивка**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете бутон Камера.
6. Насочете обектива към обекта.

   Телефонът Ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, телефонът автоматично прави снимка.

Заснемане на серия снимки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете S → **Непрекъснато**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. За да направите серия от снимки, натиснете и задръжте клавиша Камера.

Заснемане на панорамни снимки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете S → **Панорама**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете бутон Камера, за направите първата снимка.

6. Бавно придвижете телефона в желаната от Вас посока. Когато разположите малката бяла рамка с , телефонът заснема следващата снимка автоматично.
7. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 6.

Заснемане на разделени снимки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Мозайка**.
4. Изберете подредба на изображенията и натиснете клавиша Камера.
5. Направете всички необходими настройки.
6. За да заснемете всеки отделен елемент, натиснете клавиша Камера.

Заснемане на снимки с декоративни рамки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Рамка**.
4. Изберете кадър и натиснете клавиша Камера.
5. Направете всички необходими настройки.
6. Натиснете бутон Камера, за да направите снимка с рамка.

Използване на опциите на камерата

Преди да заснемете снимка, изберете за достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Избиране периода на изчакване
Разделителна способност	Промяна на резолюцията

Опция	Функция
Баланс на бялото	Настройка на цветовия баланс
Ефекти	Прилагане на специален ефект
ISO	Регулиране на чувствителността на образния сензор на камерата
Експонация	Избор на тип измерване на експозицията
Система срещу разклащане	Намаляване на замъгляването, причинено от вибрации или движение
Авто-контраст	Настройване на камерата да регулира контраста
Разпознаване на мигване	Настройване на камерата да Ви предупреждава когато хора затворят очи
Качество на изображението	Коригиране на качеството на Вашите снимки

Опция	Функция
Настрой	Регулиране на контраста, наситеността и остротата

Преди да заснемете видеоклип, изберете ⚙ за достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Избиране периода на изчакване
Разделителна способност	Промяна на резолюцията
Баланс на бялото	Настройка на цветовия баланс
Ефекти	Прилагане на специален ефект
Авто-контраст	Настройване на камерата да регулира контраста
Видео качество	Регулиране на качеството на Вашите видеоклипове
Настрой	Регулиране на контраста, наситеността и остротата

Персонализиране на настройките на камера

Преди да заснемете снимка, изберете ⚙ → ⚙ за достъп до следното:

Настройване	Функция
Направляващи линии	Промяна на екрана за преглед
Преглед	Настройване на камерата да превключва на екрана за преглед, след като заснеме снимки
Звук на затвора	Избор на звук, който да придружава действието на затвора
Устройство за съхранение на данни	Избор на местоположение на паметта за съхранение на нови снимки
Нулиране на настройките	Пренастройване на настройките на камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете ⚙ → ⚙ за достъп до следното:

Настройване	Функция
Направляващи линии	Промяна на екрана за преглед
Аудио запис	Включване и изключване на звука
Устройство за съхранение на данни	Избор на местоположение на паметта за съхранение на нови видеоклипове
Нулиране на настройките	Пренастройване на настройките на камерата

Използване на разширени функции за музика

Научете се как да подготвяте музикални файлове, да създавате списъци за възпроизвеждане и да запазвате радио станции.

Копиране на музикални файлове чрез Samsung PC Studio

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Samsung PC studio** или **Устройство за съхранение** → **Запази**.
2. Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на допълнителен кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър.
4. Отворете Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютър на телефона.
   За допълнителна информация, разгледайте Samsung PC Studio.

Копиране на музика в карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение** → **Запази**.
3. Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.
4. С помощта на допълнителен кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър.
   Когато е включен, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
5. Отворете папката за преглед на файлове.
6. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

Синхронизация на телефона с Windows Media Player

1. Поставете карта с памет (ако е необходимо).
2. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Медия плейър** → **Запази**.
3. Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.
4. С помощта на допълнителен кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.

   Когато е включен, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
5. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
6. Редактирайте или въведете името на телефона си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
7. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
8. Начало на синхронизиране.

Създаване на списък за възпроизвеждане

1. В режим Меню изберете **Музикален плейър** → **Плейлиста**.
2. Изберете **Създай**.
3. Изберете полето за въвеждане на текст, въведете заглавие за новия списък за възпроизвеждане и изберете **Готово**.
4. За да зададете изображение към списъка за възпроизвеждане, изберете **Чукнете-пром.** и след това изображение или заснемете нова снимка.
5. Изберете **Запази**.
6. Изберете новия списък за възпроизвеждане.
7. Изберете **Добави** → **Песни**.
8. Изберете файловете, които желаете да включите и след това **Добави**.

Регулиране на настройките на музикалния плейър

1. В режим Меню изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете **Настройки**.
3. Регулирайте настройките така, че да персонализирате музикалния плейър:

Опция	Функция
Възпроизв. музика за фон	Определяне дали при затваряне на музикалния плейър да се възпроизвежда музика за фон
Звукови ефекти	Избор на стандартен тип еквалайзер
Меню музика	Избор на музикални категории, които да се изведат на екрана на музикалната библиотека

4. Изберете **Запази**.

Запис на песни от FM радио

1. Включете предоставените слушалки в жака за слушалки на телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете ▶ за да пуснете FM радиото.
4. Изберете **Още** → **Запис**, за да започнете записа.
5. Когато приключите със записа, изберете **Стоп**. Музикалният файл ще се запише в **Радио записи** (в режим Меню изберете **Моите файлове** → **Звуци**).

Функцията за запис се разработва единствено при запис на глас. Качеството на записа ще бъде много по-ниско, отколкото ако се прави на цифров носител.

Автоматично запазване на радио станции

1. Включете предоставените слушалки в жака за слушалки на телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.

3. Изберете **Още** → **Авто настройване**.
4. Изберете **Да**, за да потвърдите (ако е необходимо).
   Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Настройване на любимия Ви списък с радио станции

1. Включете предоставените слушалки в жака за слушалки на телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете ▶ за да пуснете FM радиото.
4. Изберете радио станция, която да добавите в списъка с любими.
5. Изберете **Добави към ...**.

Откриване на информация за музика

Научете как да достигате до музика онлайн и да получавате информация за песни, които слушате в момента.

1. В режим Меню изберете **Намиране на музика**.
2. Изберете **Намиране на музика**, за да се свържете със сървъра.
3. След като телефонът Ви се регистрира успешно, изберете ●, за да запишете части от песни, които желаете да намерите.

Възможно е някои интернет доставчици да не поддържат тази услуга и базата данни да не съдържа информация за всички песни.

използване на инструменти и приложения

Научете как да използвате инструментите и допълнителните приложения в телефона Ви.

Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете повече за възможността на телефона да се свързва с други безжични устройства за обмен на данни и използване на функции хендсфри.

Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В режим Меню изберете **Bluetooth**.
2. Изберете кръга в центъра, за да включите функцията безжичен Bluetooth.
3. За да позволите на други устройства да открият Вашия телефон, изберете **Настройки** → **Включено** в **Видимост на моя телефон** → опция за видимост → **Запази**.
   Ако изберете **По избор**, определете продължителност, при която телефонът ще бъде видим.
4. Изберете **Запази**.

Откриване и свързване с други устройства с наличие на Bluetooth

1. В режим Меню изберете **Bluetooth** → **Търсене**.
2. Изберете иконка на устройството.
3. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция на друго устройство или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежават такива, и изберете **Готово**.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава свързването е завършено.

В зависимост от устройството е възможно да няма нужда да въвеждате PIN код.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Изберете файла или част от някое от приложенията на Вашия телефон, които желаете да изпратите.
2. Изберете **Изпращане чрез** или **Изпращане на URL чрез** → **Bluetooth** или изберете **Още** → **Изпращане на визитна картичка чрез** → **Bluetooth**.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN кода на безжичната функция Bluetooth и изберете **ОК** (ако е необходимо).
2. Изберете **Да**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Използване на режим Външна SIM

В режим Външна SIM можете да осъществявате или отговаряте на повиквания само чрез свързано с Bluetooth хендсфри чрез SIM картата на телефона Ви.

За да активирате режим Външна SIM,

1. В режим Меню изберете **Bluetooth** → **Настройки**.

2. Изберете **Включено** в **Режим Външна SIM**.
3. Изберете **Запази**.

За да използвате режим Външна SIM, стартирайте Bluetooth връзка от Bluetooth хендсфри.

Активиране и се свързване към безжична LAN мрежа (WLAN)

Научете как да активирате и да се свържете към безжична LAN мрежа.

Този телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички Европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

Активиране на WLAN

1. В режим Меню изберете **Wi-Fi**.
2. За да активирате WLAN мрежа, изберете кръга в центъра.

Включената, но неизползвана WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

Търсене и свързване към WLAN мрежа

1. В режим Меню изберете **Wi-Fi** → **Търсене**.
2. Изберете икона на мрежа → **Добави** и добавете профил на свързване.

- Ако желаната от Вас мрежа се нуждае от IP адрес, подмрежова маска, DNS или портал, изберете **Разширени настройки**.
- Wi-Fi защитата трябва да се настрои като избраната мрежова конфигурация и да се поддържа 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. В режим Меню изберете **Интернет** или **Общности** или в режим на готовност изберете уеб-базиран визуален елемент.

Трябва да промените профила на свързване към метод, който сте добавили, за да получите достъп до интернет чрез WLAN профила.

4. Изберете и извлачете икона на мрежа в центъра (ако е необходимо).

Телефонът Ви се свързва към мрежата чрез свързания WLAN профил.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

В случай на спешност можете да се изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Изберете **Включено**, за да активирате функцията SOS съобщение.
3. За да отворите списъка с получатели, изберете полето за получател.
4. Изберете **Телефонен указател**, за да отворите списъка с контакти.
5. Изберете желаните записи и след това **Добави**.
6. Изберете номер (ако е необходимо).
7. Когато приключите с избора на контакти, изберете **ОК**, за да запазите получателите.
8. Изберете падащото меню **Веднъж** и задайте броя повторения на SOS съобщението.
9. Изберете **Запази** → **Да**.

За да изпратите SOS съобщение, трябва да заключите сензорния екран и клавиатурата. Натиснете клавиша за Сила на звука четири пъти.

След като изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат преустановени докато не натиснете и задържите [🔒] или натиснете [ ].

Активиране на мобилно проследяване

Когато някой постави нова SIM карта във вашия телефон, чрез функцията проследяване на телефона този номер ще бъде автоматично изпратен на двама получатели, за да Ви помогне да откриете и възстановите телефона си. За да активирате функцията Мобилно проследяване,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете паролата и изберете **Потвър**.
3. Изберете **Включено**, за да включите функцията мобилно проследяване.
4. За да отворите списъка с получатели, изберете полето за получател.
5. Изберете полето за въвеждане на получател.
6. Въведете телефонен номер и изберете **Готово**.
7. Изберете **ОК**, за да запазите получателите.
8. Изберете полето за въвеждане на данни за изпращача.
9. Въведете името на изпращача и изберете **Готово**.
10. Изберете **Запази** → **Приеми**.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате входящо повикване. Можете и да направите така, че да изглежда сякаш разговаряте с някой отсреща чрез възпроизвеждане на записан глас.

Осъществяване на фалшиво повикване

В режим на готовност натиснете и задръжте бутона за понижаване на Силата на звука.

Запис на глас

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Глас за фалшив разговор**.

2. Изберете **Включено** в **Глас за фалшив разговор**.
3. Изберете **Запис на глас**.
4. Изберете ●, за да започнете записа.
5. Говорете в микрофона.
6. Когато приключите с диктуването, изберете ■.
7. Натиснете клавиша Назад.
8. За да настроите записа като отговор при фалшиво повикване, изберете **Запази**.

Промяна на времето на забавяне преди фалшиви обаждания

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Таймер за фалшиви повиквания**.
2. Изберете опция → **Запази**.

Запис и възпроизвеждане на гласови бележки

Разберете как да работите с функцията запис на глас на телефона.

Записване на гласова бележка

1. В режим Меню изберете **Записване на глас**.
2. Изберете ●, за да започнете записа.
3. Изкажете бележката си в микрофона.
4. Когато приключите с диктуването, изберете ■. Бележката Ви се запазва автоматично.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. В режим Меню изберете **Записване на глас** → **Мои гласови записи**.
2. Изберете файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните икони:

Икона	Функция
❚❚	Пауза при възпроизвеждане

Икона	Функция
▶	Прекъсване или възстановяване на възпроизвеждането
⏮	Прескачане назад; преглед назад във файл (натиснете и задръжте)
⏭	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжте)

Редактиране на изображения

Научете как да редактирате изображения и да прилагате забавни ефекти.

Прилагане на ефекти върху изображения

1. В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Изображения** и изберете изображение.
2. Изберете .
3. Изберете **Редактиране** → **Ефекти** → ефект (филтър, стил, изкривяване или частично замъгляване).
4. Изберете вариация на ефекта, който ще приложите и след това **Готово**.
   За да приложите ефекта замъгляване към определена част от изображение, очертайте правоъгълник и изберете **Замъглено** → **Готово**.
5. Когато приключите, изберете **Файлове** → **Запамети като**.
6. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
7. Въведете името на файла на изображението и изберете **Готово**.

Настройка на изображение

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Направете справка със стъпки 1-2 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Редактиране** → **Настрой** → опция за настройка (яркост, контраст или цвят).
   За да настроите изображението автоматично, изберете **Автоматично ниво**.
3. Настройте изображението, както желаете, и изберете **Готово**.

4. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Направете справка със стъпки 5-7 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Трансформиране на изображение

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Направете справка със стъпки 1-2 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Редактиране** → **Трансформиране** → **Преоразмеряване**, **Завъртане** или **Обръщане**.
3. Завъртете или обърнете изображението, както желаете и изберете **Готово**.

   За да преоразмерите изображението, изберете размера → **Запази** → **Готово**.
4. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Направете справка със стъпки 5-7 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Изрязване на изображение

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Направете справка със стъпки 1-2 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Редактиране** → **Изрязване**.
3. Очертайте правоъгълник над областта, която желаете да изрежете и изберете **Изрязване** → **Готово**.
4. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Направете справка със стъпки 5-7 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Вмъкване на визуален образ

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Направете справка със стъпки 1-2 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Редактиране** → **Вмъкни** → визуален образ (рамка, изображение, клипарт, емотикон или текст).
3. Изберете визуална функция или въведете текст и след това **Готово**.
4. Преместете или преоразмерете визуалната функция или текст и изберете **Готово**.
5. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Направете справка със стъпки 5-7 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Добавяне на скица чрез ръкопис

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Направете справка със стъпки 1-2 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Редактиране** → **Бележка на екрана**.
3. Изберете цвят, нарисувайте скица на екрана и изберете **Готово**.
4. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Направете справка със стъпки 5-7 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Печат на изображения

Научете как да отпечатате изображенията си чрез USB връзка или безжична Bluetooth функция.

За да отпечатате изображение чрез USB връзка,

1. Свържете мултифункционалния жак на телефона си към съвместим принтер.
2. Отворете изображение. ▶ стр. 35
3. Изберете **Още** → **Печат чрез** → **USB**.
4. Задайте опции за печат и отпечатайте изображението.

За да отпечатате изображението с помощта на безжичната функция Bluetooth,

1. Отворете изображение. ▶ стр. 35
2. Изберете **Още** → **Печат чрез** → **Bluetooth**.
3. Изберете принтер с активна Bluetooth функция и направете връзка с принтера. ▶ стр. 56
4. Задайте опции за печат и отпечатайте изображението.

Редактиране на видеоклипове

Научете как да редактирате видеоклипове и да прилагате визуални ефекти.

Направете нов видеоклип

1. В режим Меню изберете **Видео редактор**.
2. Изберете **Файлове** → **Импортирай изображение** или **Импортирай видео** → категория на изображения или видеоклипове → изображение или видеоклип → **Добави**.

3. Ако изберете да добавите изображение, изберете продължителността, за която изображението да се появява.
4. Изберете **Още** → **Файлове**, за да добавите още изображения или видеоклипове.
5. За да добавите нова песен, изберете **Допълнителен аудио ...** → **Импортиране на звук** → звук → **Добави**.
6. За да въведете ефект на преминаване между изображения или видеоклипове, изберете **Редактиране** → **Вмъкни** → **Преход** → ефект → **Избери**.

   Можете да приложите специален ефект към изображение или видеоклип, като изберете **Още** → **Ефекти** → ефект → **Избери**.
7. Когато приключите, изберете **Още** → **Експортиране** → **Видеоклип** → **Да**.

   За да запишете проекта за бъдещо използване, изберете **Още** → **Файлове** → **Запаметяване на проекта**. Проектът ще се запише в **Други файлове**.
8. Въведете ново име на файл и изберете **Готово**.
9. За да проверите файла, изберете **Да** (ако е необходимо).

Изрязване на сегменти от видеоклипове

1. В режим Меню изберете **Видео редактор**.
2. Изберете **Файлове** → **Импортирай видео** → видео категория → видеоклип → **Добави**.
3. Изберете **Редактиране** → **Орязване**.
4. Изберете ▶, за да пуснете видеоклип и изберете **Знак нач.** в точката, от която желаете да започне новият видеоклип.
5. Изберете **Знак край** в точката, в която желаете новият видеоклип да спре.
6. Изберете **Орязване**.
7. Запишете редактирания видеоклип под ново име на файла. Направете справка със стъпки 7-9 в “Направете нов видеоклип.”

Разделяне на видеоклипове

1. В режим Меню изберете **Видео редактор**.
2. Изберете **Файлове** → **Импортирай видео** → видео категория → видеоклип → **Добави**.
3. Изберете **Редактиране** → **Разделяне**.
4. Изберете ▶, за да пуснете видеоклипа и след това **Точка за разделяне** → **Разделяне,** за да разделите файла на два видеоклипа.
5. Вмъкнете изображение или видеоклип между видеоклиповете.
6. Запишете редактирания видеоклип под ново име на файла. Направете справка със стъпки 7-9 в “Направете нов видеоклип.”

Вмъкване на текст

В зависимост от мобилния Ви оператор е възможно функцията вмъкване на текст към видеоклип да не е активна.

1. В режим Меню изберете **Видео редактор**.
2. Изберете **Файлове** → **Импортирай видео** → видео категория → видеоклип → **Добави**.
3. Изберете **Редактиране** → **Вмъкни** → **Текст**.
4. Изберете ▶, за да пуснете видеоклип и след това **Знак нач.** в точката, от която желаете да се появи новият видеоклип.
5. Изберете **Знак край** в точката, в която желаете новият текст да се скрие.
6. Изберете **Вмъкни**.
7. Въведете текста и изберете **Готово**.
8. Преместете текста и изберете **Готово**.

   За да промените цвета на текста, изберете **Цвят**.
9. Запишете редактирания видеоклип под ново име на файла. Направете справка със стъпки 7-9 в “Направете нов видеоклип.”

Създаване или копиране на компоненти във видеоклип

1. В режим Меню изберете **Видео редактор**.
2. Изберете **Файлове** → **Импортирай изображение** или **Импортирай видео** → категория на изображения или видеоклипове → изображение или видеоклип → **Добави**.

3. Ако изберете да добавите изображение, изберете продължителността, за която изображението да се появява.
4. За да добавите ново аудио изпълнение, изберете **Допълнителен аудио ...** → **Импортиране на звук** → звукова категория → звук → **Добави**.
5. Изберете видео или аудио компоненти, които искате да преместите или копирате.

За аудио, можете да копирате или преместват само внесени аудио компоненти.

6. Изберете **Редактиране** → **Отрежи** или **Копиране**.
7. Изберете точката, в която желаете да внесете компонента.
8. Изберете **Редактиране** → **Поставяне**.
9. Запишете редактирания видеоклип под ново име на файла. Направете справка със стъпки 7-9 в “Направете нов видеоклип.”

Качване на снимки и видеоклипове в интернет

Научете как да публикувате своите снимки или видеоклипове в уебсайтове и блогове с за споделяне на снимки.

Общности може да не са налични в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Задаване на предпочитания от Вас списък с дестинации

1. В режим Меню изберете **Общности**.
2. Изберете **Да**, за да укажете любимия си списък с дестинации (ако е необходимо).
3. Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че сте съгласни с общите условия на отказа от гаранция.

Първият път, когато влезете в **Общности**, ще бъдете подканени да потвърдите.

4. Изберете дестинациите, които желаете да добавите и изберете **Запази**.
   Ако сте избрали **Обнови сп.**, нови дестинации се добавят автоматично към списъка.

Качване на файл

За да качите снимки и видеоклипове, трябва да разполагате с акаунти в уебсайтове и блогове за споделяне на снимки.

1. В режим Меню изберете **Общности**.
2. Изберете **Качи в уеб**.
3. Изберете дестинация, в която искате да публикувате.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите** → медиен файл.
5. Въведете детайлите за публикацията и изберете **Качване**.
6. Въведете идентификация на потребителя и парола за дестинацията (ако е необходимо).

Можете да качвате медийни файлове и от **Камера** или **Моите файлове**, като изберете или **Още** → **Качи в уеб**.

Разглеждане на файл

1. В режим Меню изберете **Общности**.
2. Изберете уебстраница или блог, за да разглеждате файлове.
3. Въведете идентификация на потребителя и парола за дестинацията (ако е необходимо).

Регулиране на настройките на Общности

1. В режим Меню изберете **Общности**.
2. Изберете **Настройки**.
3. Направете настройките.

Настройване	Функция
Качване на детайли	Преглед на данните за Вашето последно качване
Списъци на предпочитани	Редактиране на предпочитани дестинации
Преоразм. изображение	Промяна на размера на изображението за качване

Настройване	Функция
Резервация за качване	Задаване на телефона автоматично да качва файлове на дадена дестинация в планиран час
Мениджър на акаунти	Влизане в уебсайт или блог или излизане
Общности профили[1]	Променяте профила за връзка
Отказ от отговорност	Преглед на информацията за отказ

1. Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Използване на игри и приложения с Java

Научете как да използвате игри и приложения със съвременната технология Java.

В зависимост от софтуера на телефона тегленето на Java игри или приложения може да не се поддържа.

Изтегляне на игри или приложения

1. В режим Меню изберете **Игри и други** → **Още игри**.
   Телефонът Ви се свързва към предварително зададения от мобилния Ви оператор уеб сайт.
2. Търсете игра или приложение и ги изтеглете в телефона си.

Играйте игри

1. В режим Меню изберете **Игри и други**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна. Бутоните за управление на игри и опциите може да са различни.

Стартиране на приложения

1. В режим Меню изберете **Игри и други**.
2. Изберете приложение от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

Синхронизиране на данни

Разберете как да синхронизирате контактите си, събитията в календара, задачите и бележките с указания от Вас уеб сървър. Можете да синхронизирате своите контакти, събития в календара, задачи и имейли, като укажете Microsoft Exchange сървър.

Синхронизиране на данни с уеб сървър

За да създадете профил синхронизация,

1. В режим Меню изберете **Синхронизирай**.
2. Изберете **Добави** и укажете параметри на профила.
3. Когато приключите, изберете **Запази**.

За да стартирате синхронизация,

1. В режим Меню изберете **Синхронизирай**.
2. Изберете профил на синхронизация.
3. Изберете **Продъл.**, за да стартирате синхронизирането с уеб сървъра, който сте определили.

Синхронизиране на данни с Microsoft Exchange сървър

Възможно е да използвате единствено функцията Microsoft® Exchange ActiveSync® в този телефон с услуга, която е лицензирана от Microsoft Corporation за използване на Microsoft® Exchange ActiveSync®.

За да настроите Microsoft Exchange сървър и профил синхронизация,

1. В режим Меню изберете **Exchange ActiveSync**.
2. Укажете настройки за Microsoft Exchange сървър.
3. Изберете **Запази**.
4. Изберете **Създай**, определете параметри на профила и след това изберете **Запази** (ако е необходимо).
5. Изберете Exchange ActiveSync профил.

   Стартира синхронизиране с Microsoft Exchange сървъра, който сте указали.

Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до сървъра.

За да синхронизирате всички елементи,

1. В режим Меню изберете **Exchange ActiveSync**.
2. Изберете **Синхр**.

Ако синхронизирате всички елементи, ще бъдете допълнително таксувани за актуализиране на ненужните елементи.

За да синхронизирате само имейлите,

1. В режим Меню изберете **Exchange ActiveSync**.
2. Изберете **Email** → **Входяща кутия** → **Синхр.** → **Email**.

Създаване и преглед на световни часовници

Научете как да преглеждате часа в друга държава и да настройвате показването на световни часовници на дисплея.

Създаване на световен часовник

1. В режим Меню изберете **Световен часовник**.
2. Изберете **Добави**.
3. Изберете часова зона.
4. За да зададете лятно часово време, изберете ✸.

5. Изберете **OK**, за да създадете Ваш световен часовник.
   Световният часовник е настроен като втори.
6. Изберете **Добави**, за да добавите още световни часовници (стъпка 3).

Добавяне на световен часовник на дисплея

При активиран динамичен елемент двоен часовник, на Вашия дисплей можете да преглеждате часовници в две различни часови зони.

След като създадете световен часовник,

1. В режим Меню изберете **Световен часовник**.
2. Изберете **Задай като втори часовник**.
3. Изберете световния часовник, който желаете да добавите.
4. Изберете **Настрой**.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Изберете **Създаване на аларма**.
3. Настройте информацията на алармата.
4. Изберете **Запази**.

Автоматичната функция при включване настройва телефона автоматично да се включва и алармата да известява в обозначеното време, дори ако телефонът е изключен.

Преустановяване на аларма

След като алармата спре,

- Извлачете плъзгача до **Стоп**, за да спрете алармата без функция дрямка.
- Извлачете плъзгача до **Стоп**, за да спрете алармата с функция дрямка или го извлачете до **Дрямка**, за да заглушите алармата през времето на дрямката.

Деактивиране на аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Изберете **Изк...** до алармата, която искате да деактивирате.

Използване на калкулатор

1. В режим Меню изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора при извършване на основни математически операции.

Конвертиране на валути или мерни единици

1. В режим Меню изберете **Конвертор** → тип конвертиране.
2. Въведете валутите или мерните единици и стойности в съответните полета.

Настройване на таймер с обратно време

1. В режим Меню изберете **Таймер**.
2. Задайте часовете и минутите, които искате да се отброяват.
3. Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
4. След изтичане на брояча извлечете плъзгача до **Стоп**, за да спрете известяването.

Използване на хронометъра

1. В режим Меню изберете **Хронометър**.
2. Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете продължителността на обиколката.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулир.**, за да изтриете записаните времетраения.

Създаване на нови задачи

1. В режим Меню изберете **Задача**.
2. Изберете **Създаване на задача**.
3. Въведете информация за задачата и изберете **Запази**.

Създаване на нови бележки

1. В режим Меню изберете **Записка**.
2. Изберете **Създай бележка**.
3. Въведете текста на бележката и изберете **Готово**.

Управляване на Вашия календар

Научете как да промените изгледа на календара и да създавате събития.

Промяна изгледа на календара

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете **Още** → **Преглеждане по ден** или **Преглед по седмица**.

Създаване на събитие

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете **Създаване на график**.
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Изберете **Запази**.

Преглед на събития

За да прегледате събития с конкретна дата,

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

За да прегледате всички запазени събития,

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете **Списък на график**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

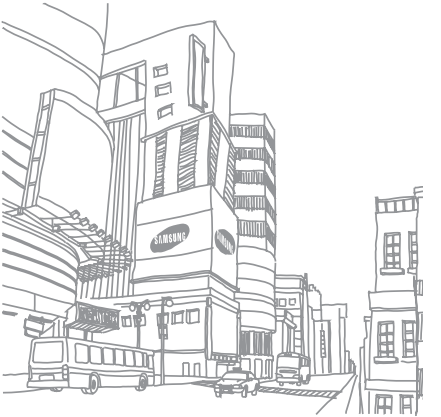

разрешаване на проблеми

Ако срещате проблеми с Вашия мобилен телефон, опитайте тези процедури за решаване на проблеми преди да се свържете със специалист.

Когато включвате телефона си или по време на работа с него, ще бъдете приканени да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на телефона е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за телефона.
PIN	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано искане за PIN, трябва да въведете PIN-а, доставен със SIM картата. Можете да деактивирате тази функция като използвате **Заключване PIN** меню.
PUK	Вашата SIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK предоставен Ви от вашият оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Телефонът ви приканва да пъхнете SIM картата.

Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

Телефонът Ви показва "Неочаквана грешка" или "Не е извършено."

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвижете се до друг район и отитайте отново.
- Нямате достъп до някои опции без абанамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Въвеждате номер, но той не се набира.

- Уверете се, че сте натиснали клавиша Набери: [⟙].
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана за повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете повикани.

- Уверете се, че Вашия телефон е включен.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана на повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете чути.

- Уверете се, че не закривате вграденият микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Телефонът издава звуков сигнал и иконката за батерията примигва.

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерята, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на звуковия сигнал е лошо.

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на телефона.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвижете се до друг район и отитайте отново.

Избирате номер, на който да се обадите, но той не се набира.

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам.

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа златисто оцветените изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- В случай, че батерията повече не се зареди напълно, изхвърлете я по подходящ начин и я заменете с нова.

Телефонът Ви е горещ на пипане.

Когато използвате няколко приложения едновременно, телефонът Ви има нужда от повече енергия и е възможно да прегрее. Това е нормално и не би повлияло продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.

показалец

аларми
деактивиране, 72
преустановяване, 72
създаване, 71

батерия
зареждане, 19
индикатор за изтощена батерия, 19
поставяне, 17

бележка
вижте текстови или гласови бележки

браузър
вижте уеб браузър

видеоклипове
запис, 35
преглеждане, 36
редактиране, 63

визитни картички 44

визуални елементи 24

гласови бележки
възпроизвеждане, 60
запис, 60

задача
вижте инструменти, задача

заключване
вижте заключване на телефона

заключване на телефона 27

изображения
вмъкване на визуални образи, 62
добавяне на бележки, 63
изрязване, 62
настройка, 61
основно заснемане, 34
печат, 63
преглеждане, 35
прилагане на ефекти, 61
разширени функции за заснемане, 46
редактиране, 61
трансформиране, 62

инструменти
аларма, 71
брояч на хронометъра, 72
видео редактор, 63
задача, 73
календар, 73
калкулатор, 72
конвертор, 72
мобилен блог, 66
редактор на изображения, 61
хронометър, 73
интернет
вижте уеб браузър
календар
вижте инструменти, календар
калкулатор
вижте инструменти, калкулатор
карта с памет 20
конвертор
вижте инструменти, конвертор
контакти
добавяне, 34
намиране, 34
създаване на групи, 44
конферентни разговори
вижте повиквания, много участници
мобилно проследяване 59
музикален плейър
персонализиране, 53
синхронизация, 52
слушане на музика, 37
създаване на списъци за възпроизвеждане, 52
мултимедия
вижте съобщения
Общности
разгледайте инструмента, мобилен блог
откриване на музика 54
офлайн профил 22
радио
вижте FM радио
разговори
възстановяване на задържани повиквания, 42
задържане, 42
международни номера, 43
набиране на допълнителни номера, 42
набиране на пропуснати повиквания, 41
наскоро набрани, 41

основни функции, 28
осъществяване на фалшиви повиквания, 59
осъществяване, 29
от телефонния указател, 43
отговаряне на допълнителни повиквания, 42
отговаряне, 29
преглед на пропуснати, 41
разширени функции, 41
с много участници, 42

световен часовник
настройка на двоен дисплей, 71
създаване, 70

сила на звука
сила на звука на бутоните, 26
сила на звука при обаждане, 29

синхронизация
начало, 69
създаване на профил, 69

синхронизация с Microsoft Exchange 69

слушалки 29

съобщения
изпращане на имейл, 30
изпращане на мултимедия, 30
изпращане на текст, 30
преглед на имейл, 33
преглед на мултимедия, 33
преглед на текст, 33

таймер
вижте инструменти, таймер на хронометъра

таймер на хронометъра
вижте инструменти, таймер на хронометъра

тапет 27

текст
въвеждане, 31
създаване на бележки, 73
съобщения, 30

тих профил 26

тон на звънене 26

тонове на бутони 26

уеб браузър
добавяне на маркери, 39
отваряне на начална страница, 38

фалшиви повиквания
преглед на повикванията, осъществяване на фалшиви повиквания
хронометър
вижте инструменти, хронометър
часовник
вижте световен часовник
шаблони
мултимедия, 45
поставяне, 46
текст, 45
Bluetooth
активиране, 55
изпращане на данни, 56
получаване на данни, 56
режим външна SIM, 56
FM радио
запазване на радиостанция, 53
запис на песни, 53
слушане, 36
Java
достъп до приложения, 69
изтегляне, 68
стартиране на игри, 69
Samsung PC Studio 51
SIM карта 17
SOS съобщение 58
Windows Media Player 52

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : GT-S5560

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.24 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера на Вашия телефон или от мобилния Ви оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26376A
Bulgarian. 11/2009. Rev. 1.0